
GestorPDV - Balança Toleto PRIX Checkout não funciona

O erro pode está relacionado as configurações da própria balança, onde modelos mais antigos com certo tipo de configuração não é lido pelo sistema.
Solução: Alterar a configuração da balança manualmente, observando manual do mesmo e aplicando parâmetros corretos.
Manual com parâmetros e como configurar balança

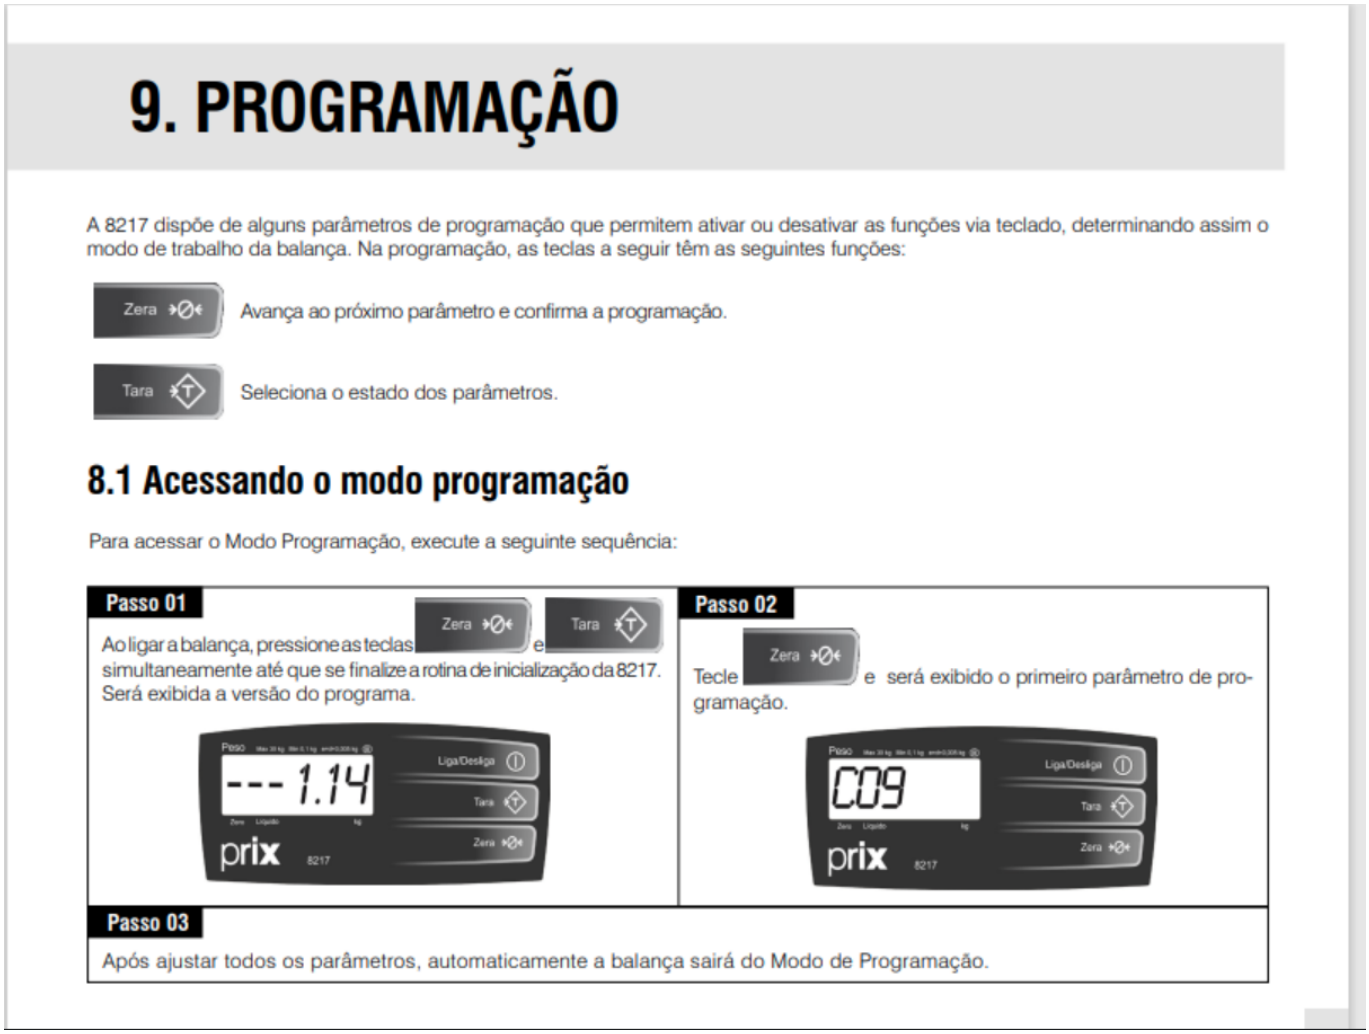

9. PROGRAMAÇÃO

A 8217 dispõe de alguns parâmetros de programação que permitem ativar ou desativar as funções via teclado, determinando assim o modo de trabalho da balança. Na programação, as teclas a seguir têm as seguintes funções:

Zera — Avança ao próximo parâmetro e confirma a programação.

Tara — Seleciona o estado dos parâmetros.

8.1 Acessando o modo programação

Para acessar o Modo Programação, execute a seguinte sequência:

Passo 01

Ao ligar a balança, pressione as teclas Zera e Tara simultaneamente até que se finalize a rotina de inicialização da 8217. Será exibida a versão do programa.

Passo 02

Tecle Zera e será exibido o primeiro parâmetro de programação.

Passo 03

Após ajustar todos os parâmetros, automaticamente a balança sairá do Modo de Programação.

© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 11-10-26 08:02
URL: https://faq.eadbrajan.com.br/content/63/148/pt_br/gestorpdv-_-balança-toleto-prix-checkout-não-funciona.html

8.2 Parâmetros de programação

O ajuste destes parâmetros é feito através de chaves programáveis. Por exemplo: [CXX] é o parâmetro configurável, que são identificados por um número, e [d], [300] ou [P05] é o estado deste parâmetro. Veja a tabela de parâmetros ao lado:

O ajuste de fábrica dos parâmetros na tabela ao lado está destacado em ***"negrito e itálico"***.

PARÂMETRO	ESTADO	FUNÇÃO
C09	***P05***	***Seleciona protocolo P05.***
	P05A	Seleciona protocolo P05A.
	P05B	Seleciona protocolo P05B.
Ao selecionar o protocolo P05A, será exibida a opção paridade.		
C09A	***d***	***Sem paridade.***
	L	Paridade par.
C10	300	Seleção de 300 baud.
	1200	Seleção de 1200 baud.
	2400	***Seleção de 2400 baud.***
	4800	Seleção de 4800 baud.
	9600	Seleção de 9600 baud.
	19200	Seleção de 19200 baud.
C12	***d***	***Desativa a transmissão continua.***
	L	Ativa a transmissão contínua.
C25	d	Desativa o uso da tecla de tara.
	L	***Ativa o uso da tecla de tara.***
C26	***d***	***Desativa a limpeza automática de tara.***
	L	Ativa a limpeza automática de tara.
C31	***F1***	***Filtro nível mínimo.***
	F2	Filtro nível médio.
	F3	Filtro nível máximo.

ID de solução único: #1147
Autor:: Guilherme
Última atualização: 02-11-26 13:30

© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 11-10-26 08:02
URL: https://faq.eadbrajan.com.br/content/63/148/pt_br/gestorpdv-_-balança-toleto-prix-checkout-não-funciona.html